

Инструкция BULEX M365

МОСКВА-САМОКАТЫ.РФ

BULEX

Добро пожаловать!

Спасибо за выбор **BULEX M365**. Приятный поездок!


Оглавление:

Комплект	02
Функции	03
Сборка	04
Зарядка	05
Инструкция по вождению	05
Рекомендации по технике безопасности	07
Сборка и транспортировка	12
Уход и хранение	13
Таблица параметров устройства	15
Наличие токсичных и вредных веществ	16
Гарантийное обслуживание	17

1. BULEX M365 и аксессуары

Электросамокат

Инструкция

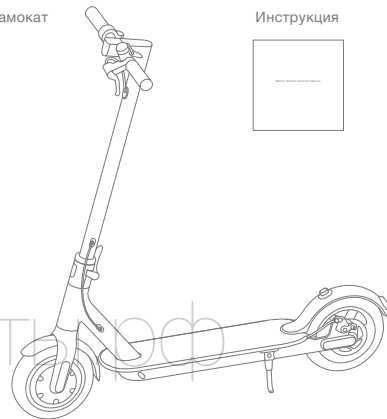

Москва-самокаты.ру

Аксессуары

Штуцер
для подкачки колес



Винты x 4




Комплект ключей



Адаптер зарядки



2. Устройство BULEX M365

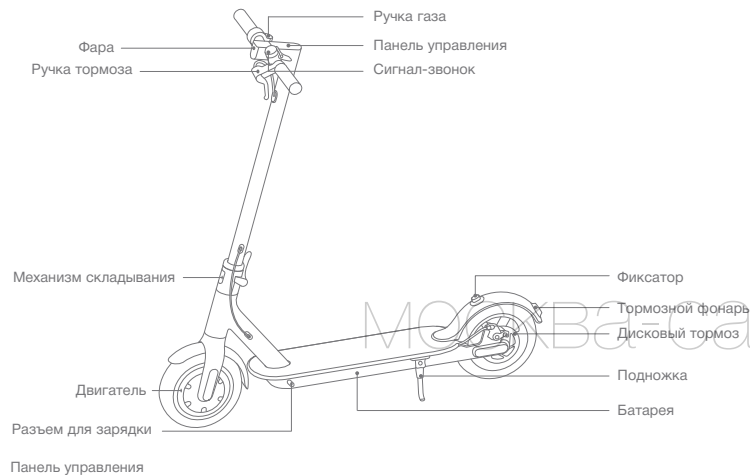

Индикатор заряда:


Индикатор режима:

Кнопка питания:


На панели управления есть 4 индикатора, указывающих на уровень заряда. При потреблении заряда батареи индикаторы состояния сначала постоянно горят, затем (поочередно с верхнего индикатора) начинают мерцать и выключаться. Если все 4 индикатора горят, уровень заряда батареи составляет 100%-85%; если 3 индикатора горят, а один мерцает, уровень заряда - 85% - 71% таким образом, поочередно все индикаторы уровня заряда самоката начинают мерцать, а затем вовсе перестают гореть. Когда начинает мерцать самый нижний индикатор, заряд батареи в скором времени полностью израсходуется, зарядите батарею. Батарея полностью разряжена, если ни один индикатор не горит, и транспортное средство будет работать по инерции до полной остановки. Самый нижний индикатор уровня заряда может быть белого или зеленого цвета. Когда транспортное средство работает в обычном режиме, индикатор горит белым цветом; если самокат работает в режиме экономии энергии, горит индикатор зеленого цвета. (В режиме экономии энергии: максимальная скорость составляет 18км/час, ручка газа регулируется более плавно, что больше подходит для новичков). При выключенном состоянии, короткое нажатие на кнопку запустит электросамокат, а длительное нажатие на кнопку - 2 с и более выключит электросамокат. Когда самокат включен, коротко нажмите на кнопку питания один раз: включится / выключится передняя и задняя фара; коротко нажмите на кнопку питания два раза: произойдет переключение спорт-режим / энергосберегающий режим.

3. Подготовка к поездке


1. Прочно зафиксируйте рулевую стойку транспортного средства. Поставьте самокат на подножку

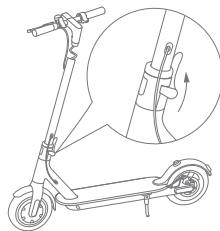


2. Установите вертикально руль самоката

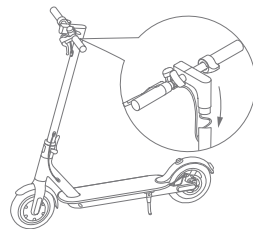


3. С обеих сторон прикрутите руль с помощью винтиков и шестигранного ключа, которые идут в комплекте

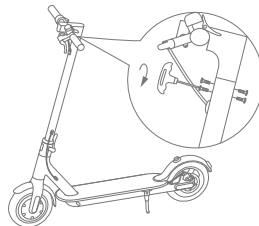

4. После сборки устройства проверьте работу дисплея самоката

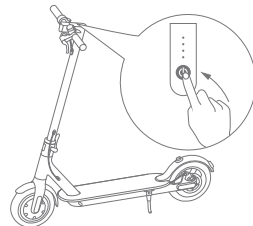

4. Зарядка электросамоката BULEX M365

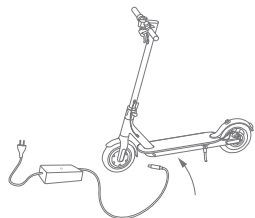

Откройте разъем зарядки




Подключите зарядное устройство к BULEX M365.
ВАЖНО: После подключения зарядное устройство к розетке



По окончании зарядки плотно закройте заглушку разъема




2 Поставьте одну ногу на платформу самоката, вторая должна оставаться на полу

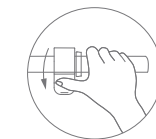


3 Чтобы привести самокат в движение, оттолкнитесь второй ногой от пола. Нажимать на ручку газа можно при минимальной скорости самоката 5км/ч

5. Инструкция по вождению

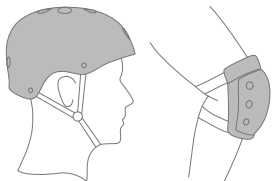


Во время обучения езде на самокате вы можете упасть и получить травму. Обязательно наденьте шлем и другое защитное снаряжение


москва-самокаты.рф

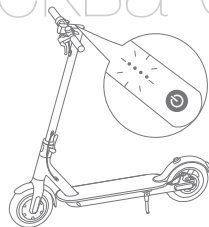

1 Включите самокат и проверьте уровень заряда

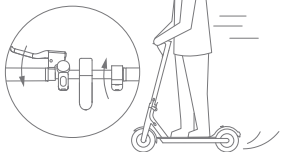

4 Для уменьшения скорости необходимо ослабить ручку скорости, после чего транспортное средство автоматически начнет замедляться. Для экстренного торможения необходимо нажать на тормозную ручку, которая расположена с левой стороны, до предела

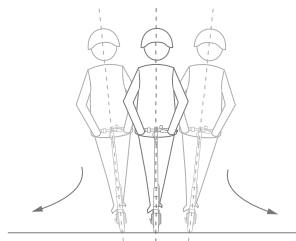

5 При выполнении поворотов необходимо слегка перемещать центр тяжести тела в нужную сторону и медленно поворачивать руль


6. Безопасность




! Не рекомендуется ездить на самокате в дождливую погоду




! Рекомендуется слегка согнуть колени, чтобы лучше адаптироваться и приспособиться к неровной дороге. Если вы едете по неровной дороге, придерживайтесь низкой скорости (5-10км/час).

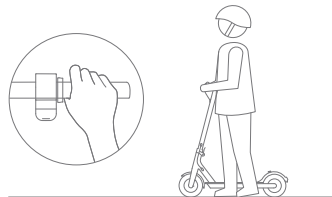

! Во время прогулки с самокатом не нажимайте на ручку скорости

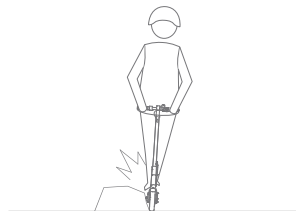


! Во время езды рекомендуется объезжать различные препятствия на дороге

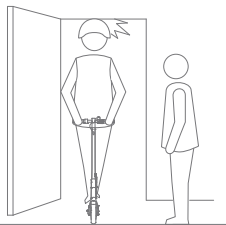

! Если на вашем пути есть «лежащие полицейские», порог лифта, выбоины или другие препятствия, не рекомендуется проезжать через них на слишком высокой скорости



! Аккуратно используйте ускорение при спуске с горки

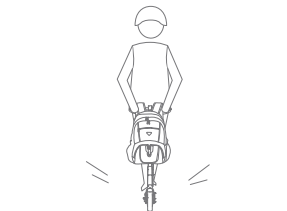


! Не вешайте рюкзаки и другие тяжелые предметы на руль




! Во время езды запрещается ставить одну ногу на подножку или на землю

Предотвращение опасного управления

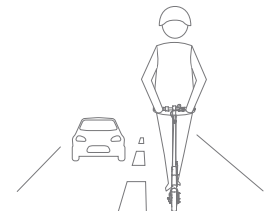


⊗ Запрещается выезжать на самокате на проезжую часть для моторных транспортных средств или ездить в жилых районах с большим потоком прохожих

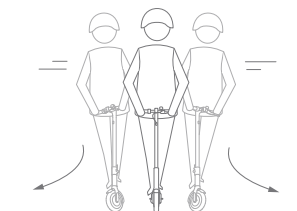

⊗ Запрещается резко поворачивать руль самоката на большой скорости




⊗ Запрещается наступать на брызговик

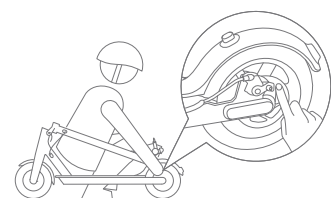

⊗ Запрещается касаться тормозного диска




⊗ Запрещается ездить по лужам, глубина которых превышает 2 см

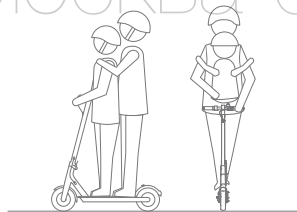

⊗ Запрещается одновременно ездить на самокате более чем одному человеку или держать при этом ребенка на руках




⊗ Запрещается ездить на самокате, не держась за руль

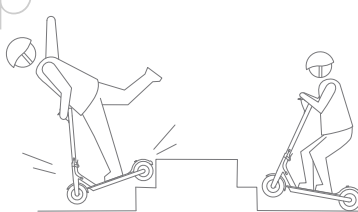

⊗ Запрещается ездить на самокате по лестницам или преодолевать другие препятствия

москва-самокаты.рф

7. Сборка и транспортировка

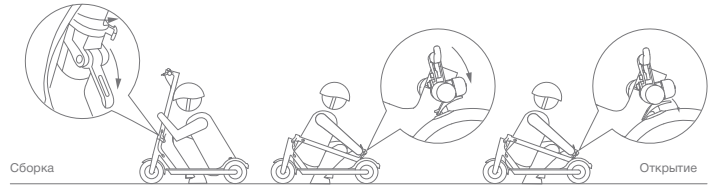

Убедитесь, что транспортное средство выключено. Ослабьте фиксатор и опустите рычаг рулевой стойки. Сложите рулевую стойку в горизонтальное положение, зафиксируйте ее, продев специальное кольцо через крючок, который расположен на брызговике заднего колеса. Чтобы собрать самокат, необходимо отсоединить фиксатор рулевой стойки от крючка брызговика, после чего поднимите ее в вертикальное положение и зафиксируйте рычаг.

москва-самокаты.рф



Сложив самокат, вы можете переносить его в нужное вам место с помощью одной руки.

8. Уход и хранение

Очистка и хранение BULEX M365

Если вы нашли какие-то пятна на корпусе BULEX M365, воспользуйтесь мягкой влажной тканью, чтобы протереть транспортное средство; если вы обнаружили трудно выводимые пятна, вы можете воспользоваться зубной пастой и зубной щеткой, чтобы очистить самокат от пятен, а затем протереть его насухо влажной тканью. Если вы обнаружили цапгаины на деталях, выполненных из пластика, воспользуйтесь наждачной бумагой или другими шлифовальными материалами для их полировки. Внимание: Не используйте спирт, бензин, керосин или другие коррозионные растворы, летучие химические растворители для чистки транспортного средства. В противном случае, это приведет к серьезным повреждениям корпуса самоката и может нарушить конструкцию внутренних элементов. Запрещается мыть BULEX M365 под сильным напором воды, даже если самокат находится в выключенном состоянии. К тому же, после зарядки транспортного средства, необходимо обратно вставить заглушку разъема зарядки, иначе можно получить поражение электрическим током или в результате попадания в данное отверстие воды могут возникнуть серьезные поломки. Если вы не пользуетесь самокатом, храните его в сухом прохладном помещении, а также не оставляйте устройство надолго на улице. Нахождение устройства под солнцем/в помещении с чрезмерно высокой температурой/чрезмерно низкой температурой может вызвать быстрое старение внешнего корпуса и колес BULEX M365 или сокращение времени работы батареи.

Техническое обслуживание батареи BULEX M365

- 1) Не используйте батареи других торговых марок, чтобы избежать возникновения опасной ситуации;
- 2) Запрещается вскрывать и разбирать батарею, чтобы не допустить поражения током. Избегайте контакта с металлическими предметами, чтобы не допустить возникновения короткого замыкания. В противном случае, может возникнуть поломка батареи или пользователь может травмироваться;
- 3) Рекомендуется использовать адаптер питания, который идет в изначальной комплектации устройства, чтобы не допустить возникновения несчастного случая или возгорания транспортного средства;
- 4) Неправильная утилизация использованных батарей и аккумуляторов является причиной сильного загрязнения окружающей среды. Пожалуйста, выполняйте утилизацию аккумуляторов в соответствии с требованиями местных законов. Пожалуйста, не выбрасывайте аккумуляторы и батарею вместе с производственными отходами. Защитим окружающую среду вместе!
- 5) После каждого использования устройства заряжайте батарею, чтобы продлить срок ее эксплуатации.


Не храните батарею самоката в помещениях с температурой, которая превышает 50С или которая ниже -20С (например, запрещается оставлять батарею BULEX M365 и другие батареи в автомобилях в летний период времени под палящим солнцем), запрещается оставлять батарею возле огня. В результате таких действий батарея может испортиться, перегреться и даже может возникнуть возгорание. Если в течение 30 дней самокат не использовался, зарядите батарею и сохраните устройство в прохладном сухом помещении. Каждые 60 дней необходимо заряжать батарею, иначе есть вероятность ее поломки, которая не подлежит гарантийному сервисному обслуживанию. Избегайте полной разрядки устройства, это поможет продлить срок эксплуатации батареи. При использовании устройства при нормальной комнатной температуре, батарея сможет преодолеть значительно большее расстояние и его производительность будет лучше; но если вы используете самокат при температуре ниже 0С, производительность и проходимость транспортного средства снизится. При -20С проходимость расстояние самоката будет меньше в половину от нормальных условий или даже еще меньше. Если температура поднимется, проходимость транспортного средства также увеличится. Проверить оставшееся расстояние можно в App.

Настройка дискового тормоза




Если тормоз очень тугой: используя М5 шестигранный ключ и прокручивая против часовой стрелки шпильку натяжного шкива тормозного диска, немного укоротите длину хвостика тормозного троса, после чего затяните натяжной шкив. Если вы считаете, что тормоз очень свободный, ослабьте натяжной шкив, натяните тормозной трос, чтобы немного увеличить длину его хвостика. Затяните натяжной шкив.

Настройка руля

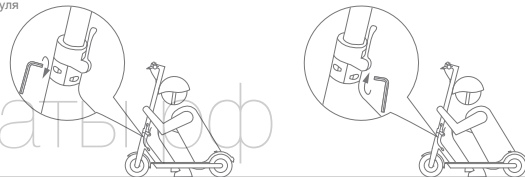

Пошагивание рулевой стойки: используя М5 шестигранный ключ, затяните два винта возле складного механизма.

Использование штуцера для подкачки колес

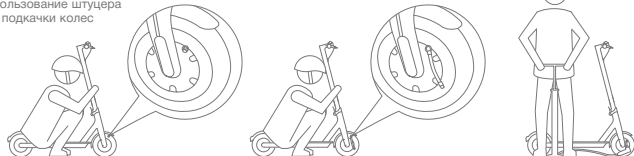

Если заднее колесо BULEX M365 немного спущено, подсоедините штуцер к ниппелю колеса, чтобы накачать его. Сначала снимите колпак ниппеля, затем прикрутите штуцер, после чего можно начинать качать колесо.

9. Технические характеристики

Параметры	Название	6l @9L A * *)
Размер	Д x Ш x В [1] (см)	108x43x114
	Сложенный: Д x Ш x В (см)	108x43x49
Вес	Вес самоката (кг)	Около 12.5
Требования	Макс. нагрузка (кг)	180
	Возраст (лет)	16 — 50
	Рост (см)	120 — 200
Основные параметры	Макс. скорость (км/ч)	Около 25
	Пробег [2] (км)	Около 25
	Максимальный уклон (%)	Около 14
	Разрешенное покрытие	Твердое дорожное покрытие, перепад высот не более 1 см
	Рабочая температура (°C)	-10 — 40
	Температура хранения (°C)	-20 — 45
	Водонепроницаемость	IP54
	Параметры батареи	Номинальное напряжение (VDC)
Макс. напряжение (VDC)		42V ==
Мощность (Wh)		280
Система управления батареей		Перенапряжение, короткое замыкание, защита от перегрева, спящий режим
Параметры двигателя	Номинальная мощность (W)	250
	Макс. мощность (W)	500
Параметры адаптера питания	Номинальная мощность (W)	71
	Входное напряжение (VAC)	100 — 240V ~
	Выходное напряжение (VDC)	42V ==
	Ток (A)	1.7
	Сертификация	CCC, RoHS
	Время полной зарядки (час)	Около 5

[1] Высота корпуса: расстояние от земли до самой высокой точки самоката.[2] Проходимость в норм. условиях: при полной зарядке устройства, нагрузке в 75кг, температуре 25°С, при средней скорости 15км/час по ровной дороге Внимание: данные и параметры могут отличаться в разных моделях. Возможны изменения без предварительного уведомления.

10. Содержание токсичных веществ

Название	Токсичные вещества					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Chromium VI (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Адаптер	X	O	O	O	O	O
Батарея	X	O	O	O	O	O
Штуцер	X	O	O	O	O	O
Порт для зарядки	X	O	O	O	O	O
Индикаторы	X	O	O	O	O	O
Печатная плата	X	O	O	O	O	O
Двигатель	X	O	O	O	O	O
Рама	O	O	O	O	O	O
Покрышки	O	O	O	O	O	O

Данные таблицы предоставлены в соответствии с положением SJ/T 11364.
 O : токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержится в количестве ниже предельного значения GB/T 26572.
 X : наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей мере, в одном из комплектующих данного устройства GB/T 26572.



12. Гарантия

Электросамокат BULEX M365 является технически сложным товаром.

Обмен технически сложных товаров при условии их надлежащего качества не допускается в силу ст. 25 Закона «О защите прав потребителей», независимо от периода, истекшего с даты покупки. Перечень технически сложных товаров, не подлежащих обмену в течении 14 дней со следующего дня после покупки, утвержден Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 года № 924.

I. Условия гарантии

Тип	Описание	Срок гарантии
Электросамокат	Рама, сварные швы: при использовании в рамках допустимых нагрузок и условиях описанных в данной инструкции (max. 120 кг)	1 года
Электросамокат	Мотор, тормоза, фонари	1 год
Аксессуары	Комплектные аксессуары: штуцер, зарядное устройство	1 месяц

ВАЖНО: Гарантийный ремонт осуществляется только при соблюдении правил использования электросамоката.

москва-самокаты.рф